


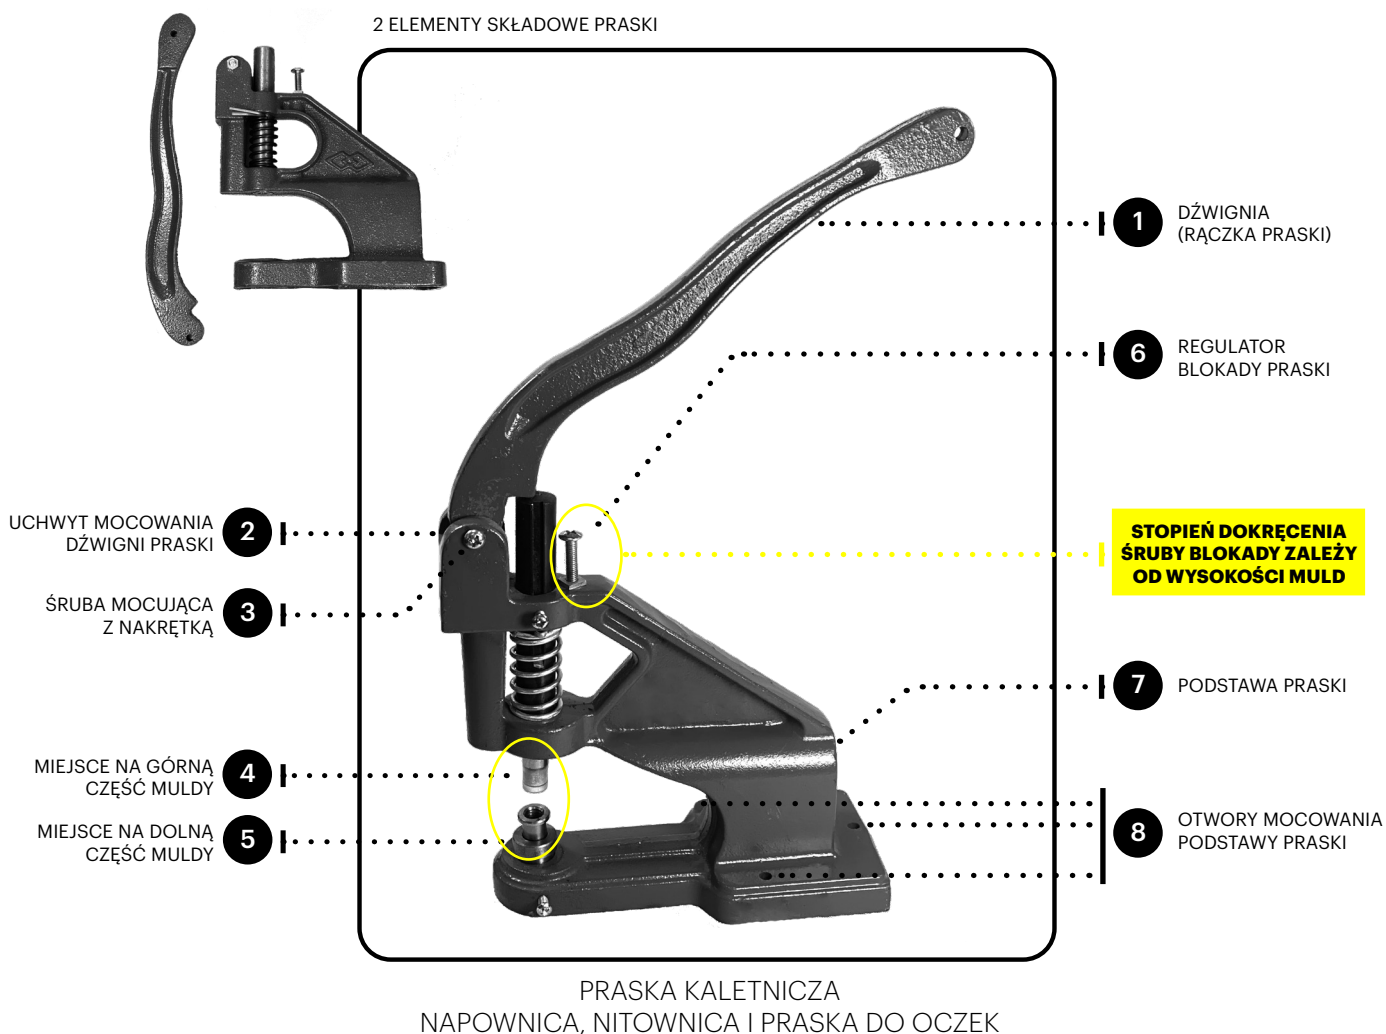

UWAGA!

Niepoprawny montaż i użytkowanie, może spowodować mechaniczne uszkodzenia praski, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 1 Podstawę praski (7) przymocuj sztywno do podłoża w przeznaczonych do tego punktach (8) - trzy otwory mocowania podstawy.
- 2 Wsuń dźwignię (1 - rączkę praski) w uchwyt mocowania (2) i zabezpiecz ją śrubą mocującą (3) dokręcając nakrętkę.
- 3 Zamontuj głowicę zagniatacza (muldy). Górną część muldy (4) wkręć do oporu, dolną część muldy (5) obsadź w otworze dolnym i zabezpiecz śrubą boczną.
- 4 Wyreguluj blokadę praski (6) w zależności od wysokości zagniatacza (do złączenia głowic).
- 5 Praska jest gotowa do pracy.



Maksymalna siła nacisku na praskę wynosi 30kg.